STOREX

KURZANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION

TwinBox 230

INHALTS ÜBERSICHT

EINFÜHRUNG 5
FUNKTIONEN 5
HAUPTEILGENSCHAFTEN 5
BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG 6
VORDERANSICHT 8
HINTERE ANSICHT 8
VERBINDEN SIE TWINBOX 230 MIT IHREM FERNSEHEN 9
INSTALLIEREN DER TNT KANÄLE 10
ANSEHEN UND AUFNEHMEN DER TNT KANÄLE 12
ANSEHEN DER TNT KANÄLE 12
LIVE-AUFNAHME 12
GEPLANTES PROGRAMM 14
TIMESHIFT 15
VERWENDUNG DES SPEICHERDATENTÄGER 16
EINSTELLEN IHRES TWINBOX 230 18
SPRACHAUSWAHL 18
STOREX WEBSITE 19
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG 19
GARANTIENREGISTRIERUNG 19
GARANTIE-BEDINGUNGEN 20
SICHERHEITSINFORMATION 20
ALLGEMEIN 21
SICHERHEIT 21
DIE MACHT-VERSORGUNG DES PRODUKTES 21
DASSTELLEN DES PRODUKTES 21
REINIGUNG 21
FEHLERBESEITIGUNG 22
WICHTIGES ZEICHEN 22
SICHERHEITSINFORMATION 22

EINFÜHRUNG

Ihr "TwinBox 230" erlaubt Ihnen die freien Kanäle von TNT / TNT HD einschließlich die High-Definition-Kanäle zu empfangen und zu mitschneiden (Zeitgleich oder zeitversetzt).

Ihr "TwinBox 230" ist eine externe Festplatte mit einer Multimedia-Funktion, dass es möglich macht, Ihre Bilder und Videos auf Ihrem TV in High Definition zu sehen oder Ihre Musik zu hören.

FUNKTIONEN

- Stehen Sie zum Wandantenne-Stecker in Verbindung; Sie können die TNT Kanäle und HD TNT Kanäle ansehen.

- Verbinden Sie ein USB Gerät (Außenfestplatte oder USB Schlüssel), um im Stande zu sein, TNT und HD TNT Programme zu registrieren.

HAUPTEILGENSCHAFTEN

- Dual-Tuner TNT/ HD TNT

- USB-Host-Verbindungen

- Video-Verbindungen : Kombiniertes Image und HDMI

- Eingangsspannung: ~ 100V - 240V

  50-60Hz 0.35A

- Ausgang: 5.0 V⎓ 2000mA

- Unterstützte Formate - Video: AVI, MPEG HD, Ts, VOB, MKV, Xvid HD

  - Audio: MP3, WMA, AC3

  - Foto: BMP, JPEG, TIF und PNG

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

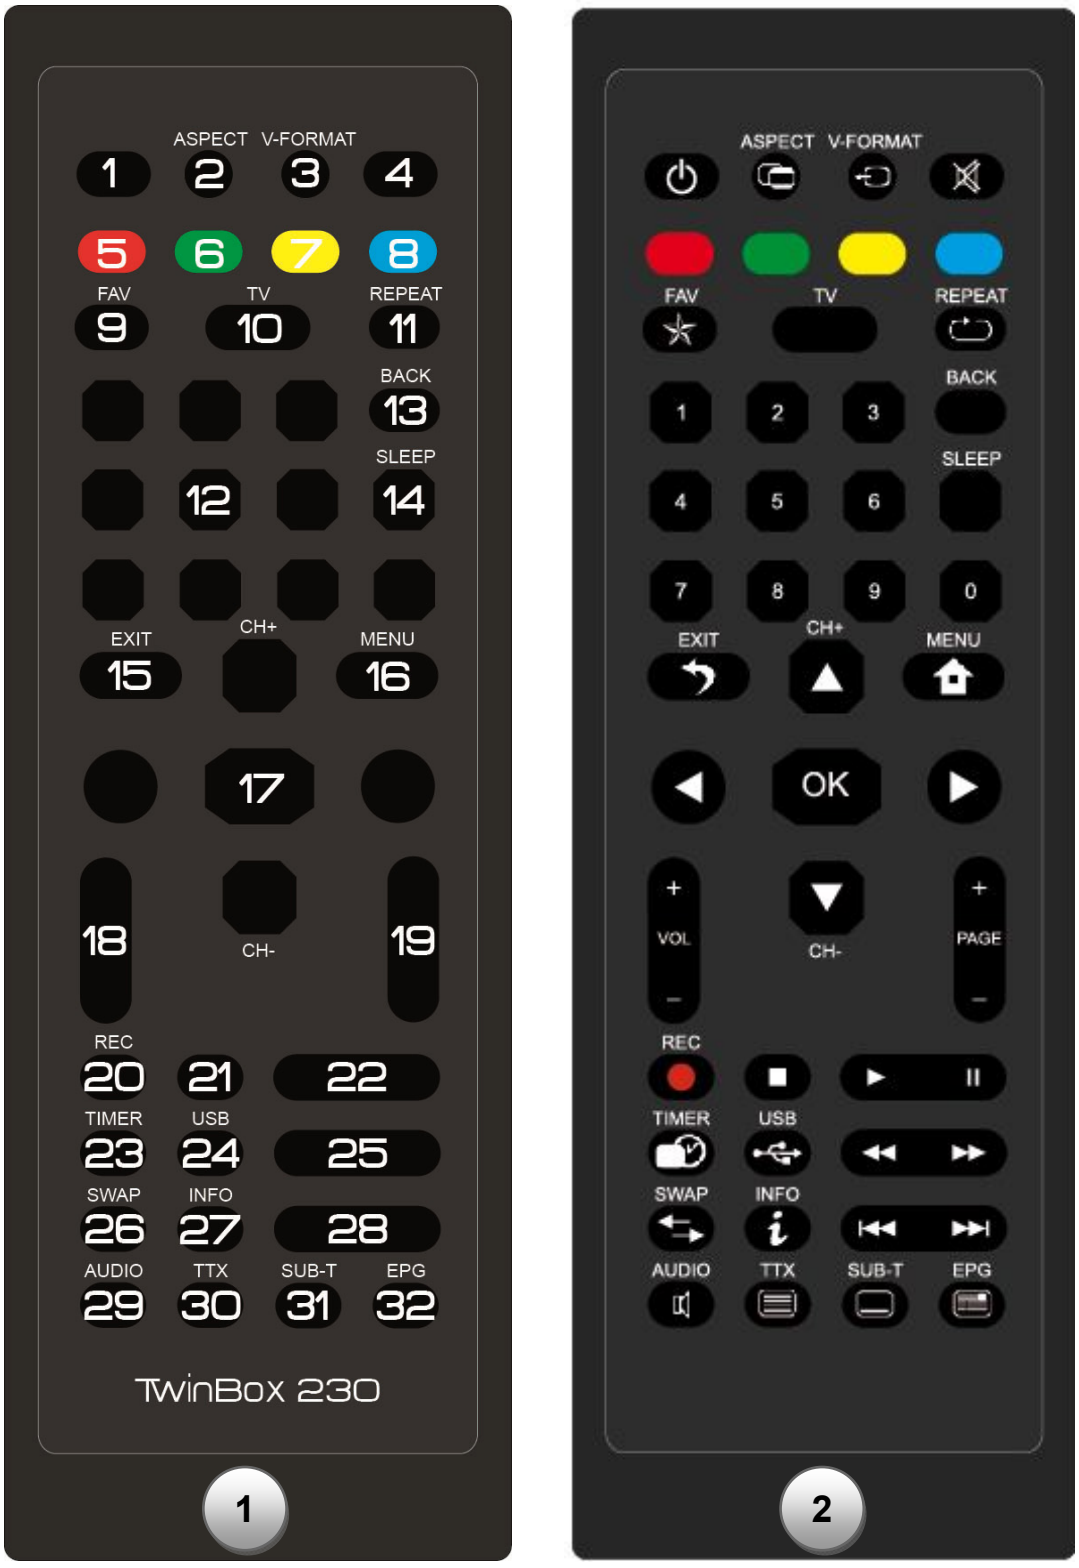

Fernbedienung 1: Entspricht dem Zählen der Schlüssel der Fernbedienung.
Fernbedienung 2: Entspricht der echten Fernbedienung.

No.	SCHLÜSSEL	FUNKTION
1	**STANDBY**	Macht auf / von (der Reserve) der TwinBox 230.
2	**ASPECT**	Umschalten des Anzeigemodus zwischen 4:3 PS, 4:3 LB und 16:9.
3	**V-FORMAT**	Umschalten zwischen verschiedenen Moden des Video-Displays.
4	**MUTE**	Ermöglicht / machen den Ton (Stumme) unbrauchbar.
5	**ROTER**	Auswahl-Schlüssel. Erlaubt den direkten Zugriff auf die Seite "Musik".
6	**GRÜNER**	Auswahl-Schlüssel. Erlaubt den direkten Zugriff auf die Seite "Foto".
7	**GELBER**	Auswahl-Schlüssel. Erlaubt den direkten Zugriff auf die Seite "Video".
8	**BLAUER**	Auswahl-Schlüssel. Direkt auf die Seite "Registrierung" zugreifen.
9	**FAVORITEN**	Eine Liste der Favoriten anzuzeigen.
10	**TV**	Zu umschalten zwischen TNT und dem Radio (wenn verfügbar)
11	**REPEAT**	1. Video und Musik: Wiederholung der aktuellen Datei oder Wiederholung aller Dateien in einem Verzeichnis oder Abbrechen der Repeat-Funktion. 2. Foto: Wiederholung der Hintergrundmusik.
12	**NUMERISCHE TASTEN**	0-9
13	**BACK**	Zu erinnern
14	**SLEEP**	Zu eintreten den Status « Schlafen »
15	**EXIT**	Zu beenden und zurückkommen zur vorherigen Seite.
16	**MENU**	Ermöglicht den direkten Zugang zur Startseite.
17	**RICHTUNGS SCHLÜSSEL** **BESTÄTIGEN**	Schalter zwischen den verschiedenen Dateien und Mappen. "↑/↓" Schlüssel erlauben, Kanäle, ↑= CH +, ↓ = CH – zu ändern - Spielen Sie oder Pause-Play-Back von Multimediadateien. Erlaubt, Ihre Wahl gültig zu machen und die Liste von TNT Kanälen zu sehen.
18	**VOL+/VOL-**	Zunahme / vermindern das Volumen.
19	**PAGE +/-**	Zu scrollen durch die Seiten in Browser.
20	**REC**	Aufnahme der Programme ist betrachtet.
21	**STOP**	Beenden der Wiedergabe der Medien.
22	**PLAY/ PAUSE**	Abspielen der ausgewählten Datei. Zu unterbrechen das Abspielen der Datei.
23	**TIMER**	Bietet direkten Zugang zu der Programmierungsseite.
24	**USB**	Bietet direkten Zugang zu USB- Gerät.
25	**FR/FR**	Schnelles Zurückspulen der Medien-Datei mit einer Lesegeschwindigkeit von 2x, 4x, 8x... Schnelles Vorspulen der Medien-Datei mit einer Lesegeschwindigkeit von 2x, 4x, 8x ...
26	**SWAP**	Umschalten zwischen Dateitypen im Explorer (Video, Musik, Fotos und Aufnahmen).
27	**INFO**	Zeigt die Information der ausgewählten Datei.
28	**PREV/ NEXT**	1. Zurückkommen zur letzten Seite, wenn Sie Multimedia-Dateien durchsuchen. 2. Zurückkommen zur vorherigen Datei bei der Wiedergabe von Mediendateien. 1. Gehen zur nächsten Seite, wenn Sie Multimedia-Dateien durchsuchen. 2. Gehen zur nächsten Datei bei der Wiedergabe von Mediendateien.
29	**AUDIO**	Zu wählen einen Audio-Track.
30	**TTX**	Aktivieren / deaktivieren den Videotext.
31	**SUBTITLE**	Aktivieren / Deaktivieren die Untertitel.
32	**EPG**	Zu zeigen EPG (Electronic Program Guide).

VOR DEM STARTEN

VORDERANSICHT

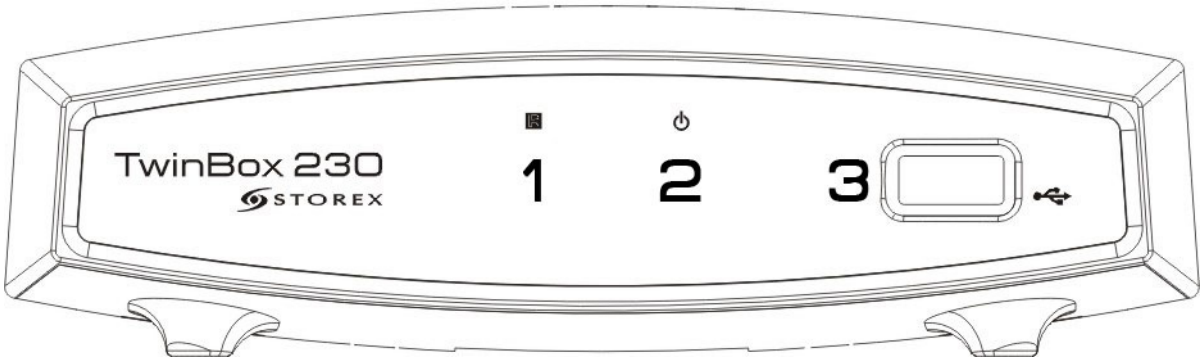

1. **INFRAROTEMPFÄNGER**: Das Signal von der Fernbedienung zu erhalten.
2. **MACHT**: Erlaubt, den TwinBox 230 im Standby zu stellen.
3. **USB GASTGEBER**: Ihre Programme zu registrieren und den Inhalt Ihrer USB Geräte (USB Schlüssel, Außenfestplatten...) zu lesen.

HINTERE ANSICHT

1. **ANTENNE IN**: Ein Antenne-Kabel vom Wandausgang bis TwinBox 230 zu verbinden.
   ANTENNE OUT: Ein Antenne-Kabel vom TwinBox 230 zum Fernsehen zu verbinden.
2. **HDMI**: Das HDMI Kabel mit Ihrem Fernsehen zu verbinden.
3. **AV OUT**: Das AV Kabel (vom TwinBox 230 zu Ihrem Fernsehen) zu verbinden.
4. **KOAXIAL**: Ein S-PDIF koaxiales Kabel zu verbinden.
5. **DC**: Um das Netzteil an Twinbox 230 zu verbinden.

VERBINDEN SIE TWINBOX 230 MIT IHREM FERNSEHEN

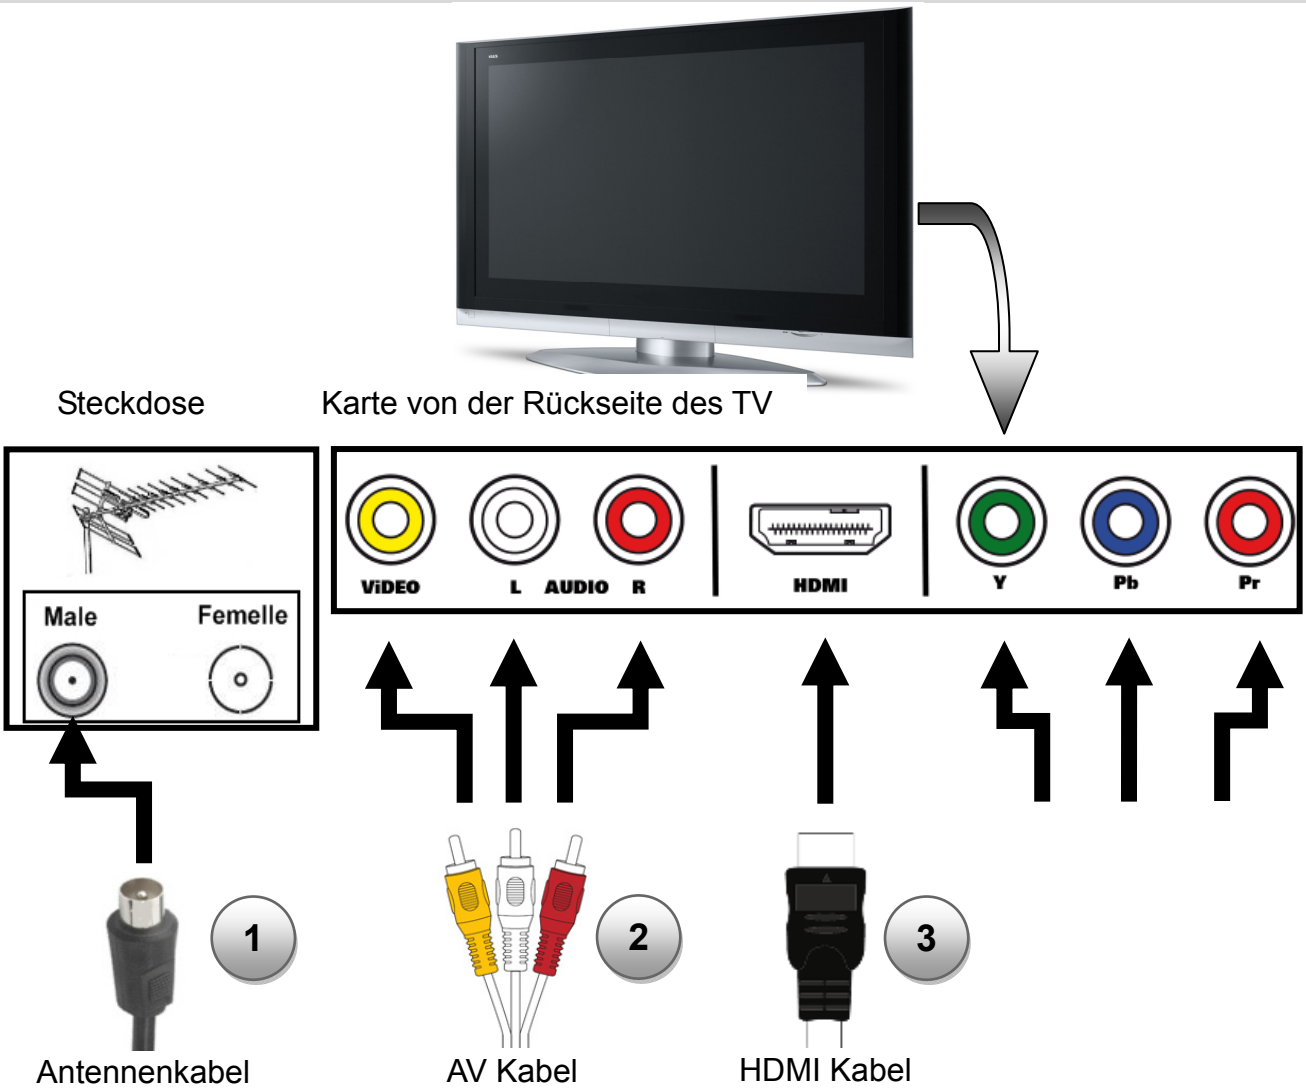

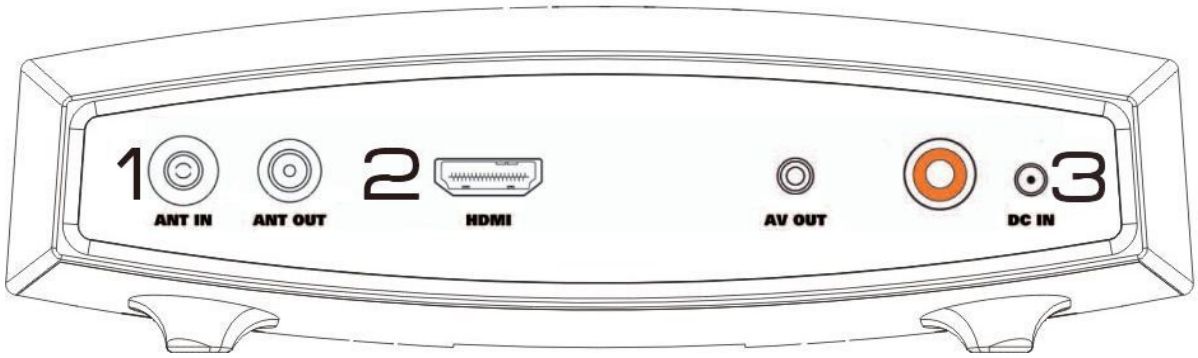

1. Verbinden Sie Ihren TwinBox230 an der Wandantennenbuchse, um TNT und TNT HD-Kanälen zu genießen.
2. Verbinden TwinBox 230 an den TV mit dem AV-Kabel (je nach Konfiguration).
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.

INSTALLIEREN DER TNT KANÄLE

1. Drücken Sie "**MENU**" auf der Fernbedienung und mit Hilfe der Pfeiltasten auf "Installation" drücken Sie "**OK**".

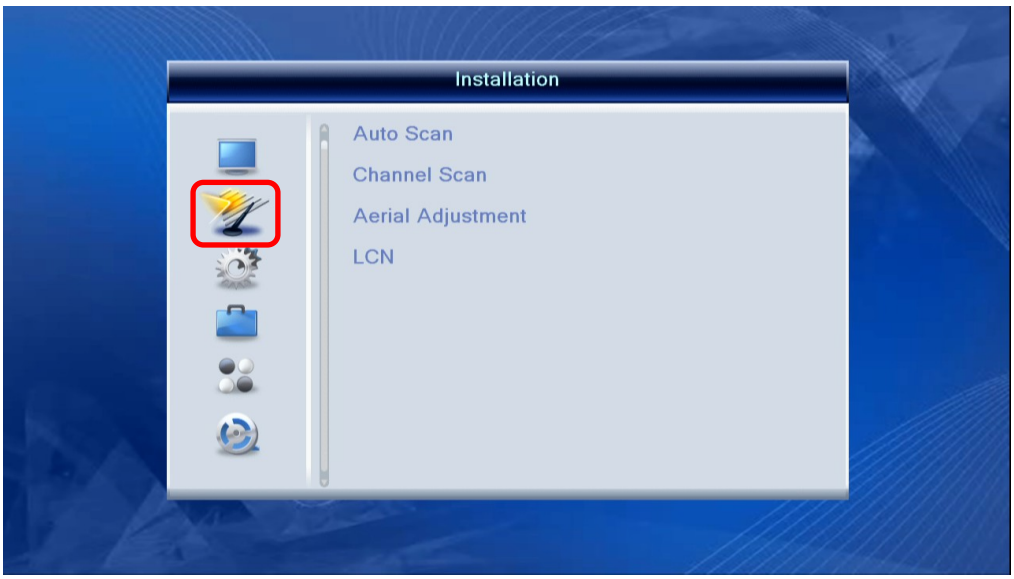

2. Wählen Sie "**Auto-Suche**" und drücken Sie **OK**.

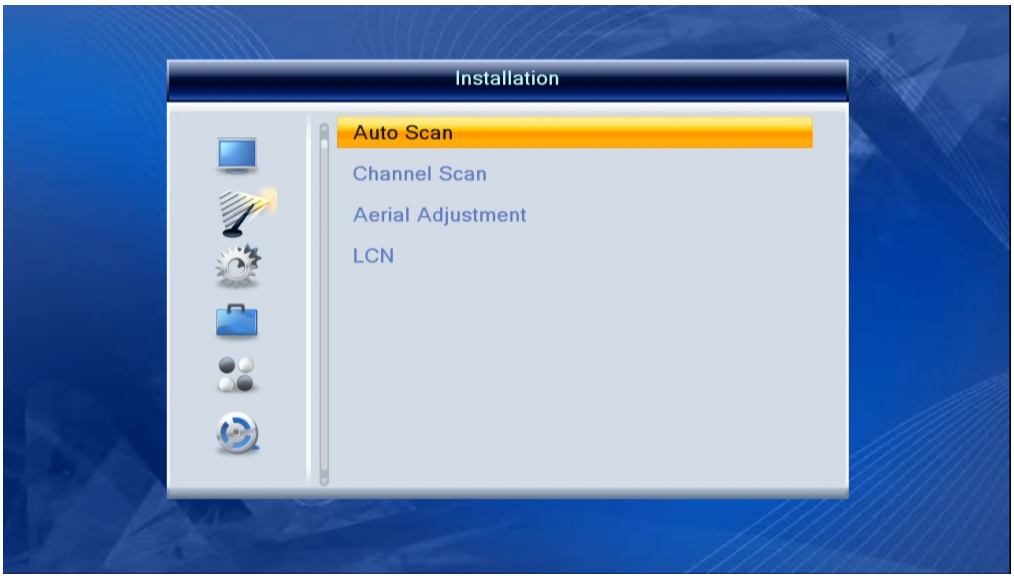

1. Wählen Sie "**Suche**" und drücken Sie **OK**.

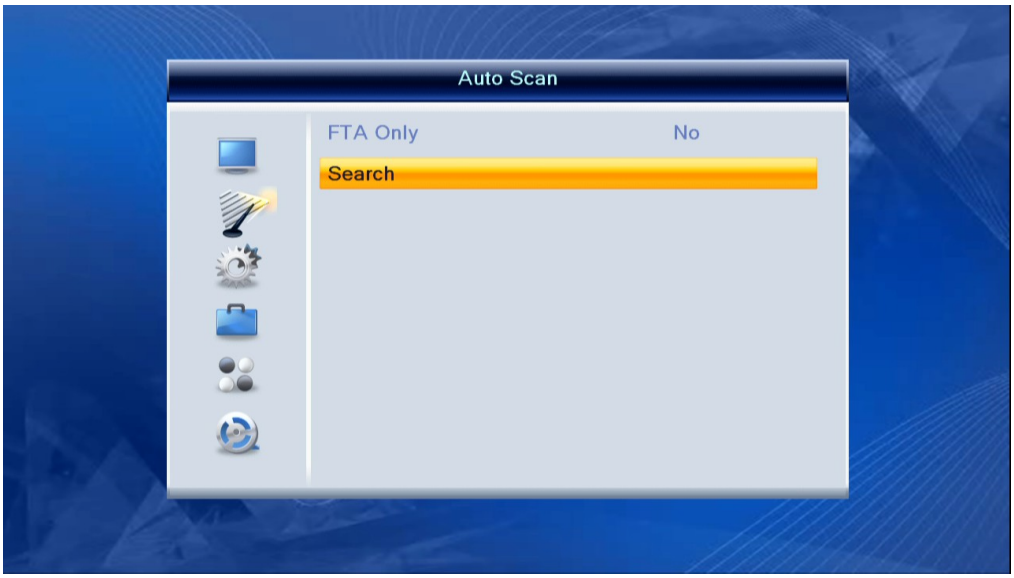

2. Das folgende Fenster sollte entstehen.

3. Nach Kanalsuchlauf beendet ist, drücken Sie **OK**.

ANSEHEN UND AUFNEHMEN DER TNT KANÄLE

ANSEHEN DER TNT KANÄLE

1. Sobald Twinbox 230 ist auf, wird es automatisch auf TNT starten.

- Benutzen Sie "↑/↓", um die Kanäle zu ändern.
- Drücken Sie "**INFO**", um die Signalstärke anzuzeigen.
- Drücken Sie "**UNTERTITEL**", um die Untertitel zu ändern.
- Drücken Sie "**EPG**", um den Electronic Program Guide anzuzeigen.

LIVE-AUFNAHME

Um die TNT / HD TNT Kanäle speichern, müssen Sie zuvor ein USB-Gerät an den TwinBox 230 angeschlossen haben.

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal für die Aufnahme mit den Tasten "↑/↓" oder drücken Sie "**OK**", um die Kanalliste anzuzeigen.

2. Drücken Sie "●" auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu starten.

3. Drücken Sie "■" und wählen Sie "**YES**" um die Aufnahme des laufenden Programms zu stoppen.

Hinweis: Die Datensätze werden direkt in einem der angeschlossenen Geräte (USB oder externe Festplatte) im "**ALIDVRS2**" Stammverzeichnis des Geräts oder im angegebenen Verzeichnis gespeichert.

Sie können einen Kanal aufzeichnen und auf anderen gleichzeitig schauen, nur wirken die gleiche Weise wie bei normalem Betrachtungsabstand des Kanals.

GEPLANTES PROGRAMM

Um eine Aufnahme zu planen, müssen Sie zuerst die Taste "**Timer**" auf der Fernbedienung drücken. Die geplante Aufnahme-Schnittstelle wird angezeigt.

1. Drücken Sie **OK** auf Ihrer Fernbedienung, um das Fenster unten angezeigt.

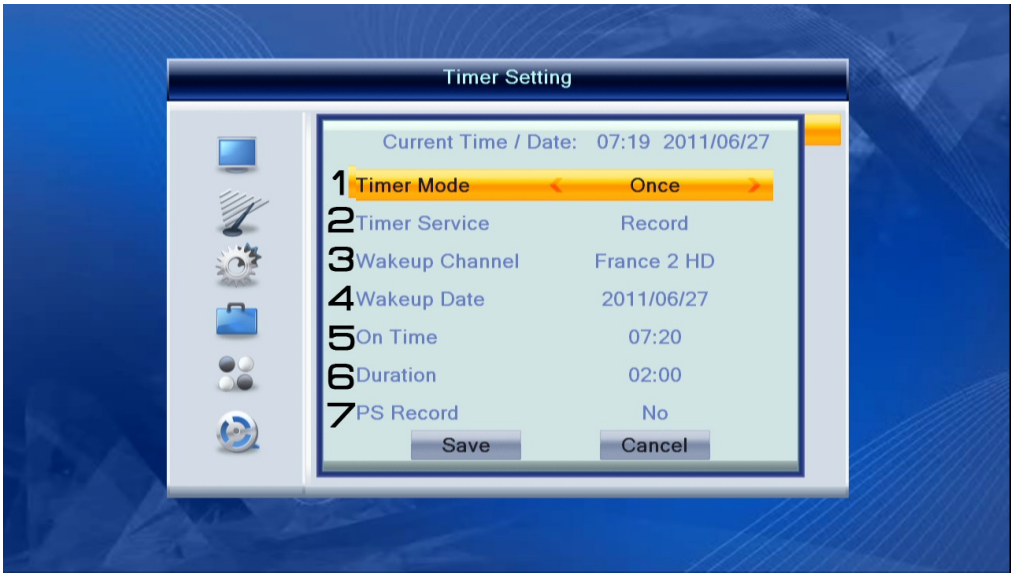

1. Wählen Sie das Aufnahmeintervall (einmalig, täglich, wöchentlich und Tage)
2. Wählen Sie den Ansichtsmodus. **KANAL** um den Kanal zu sehen, **RECORD** um den Kanal aufzunehmen.
3. Wählen Sie den Kanal der aufgenommen werden soll.
4. Wählen Sie das Aufnahmedatum.
5. Wählen Sie die Startzeit der Aufnahme.
6. Wähle die Endzeit der Aufnahme.
7. Wahl ob die Aufnahme im .PS anstatt im .TS Format gespeichert werden soll.

8. Wählen Sie "**Save**" und drücke "**OK**" um den Eintrag in die Aufnahmeliste zu übernehmen.

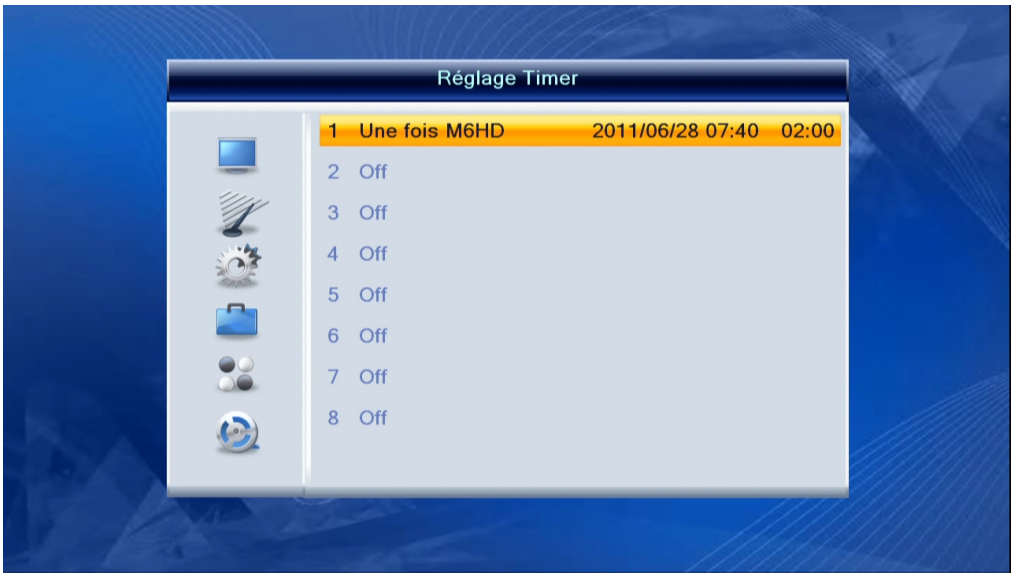

HINWEIS: Sie können einen Kanal aufzeichnen und auf anderen gleichzeitig schauen, nur wirken die gleiche Weise wie bei normalem Betrachtungsabstand des Kanals.

TIMESHIFT

1. Drücken Sie "●" und drücken Sie **PAUSE**, um Timeshift zu aktivieren.

2. Um die Wiedergabe fortzusetzen drücken Sie **PLAY**.

VERWENDUNG DES SPEICHERDATENTÄGER

Die TwinBox 230 besitzt zwei USB Host Anschlüsse die ein USB Speichermedium oder eine externe Festplatte angeschlossen und durchsucht werden können um darauf gespeicherte Multimediadateien zu lesen.

1. Drücken Sie "**MENU**" und wählen Sie "**Tools**" und dann drücken Sie "**OK**".

2. Wählen Sie "**Media Player**" und drücken Sie "**OK**".

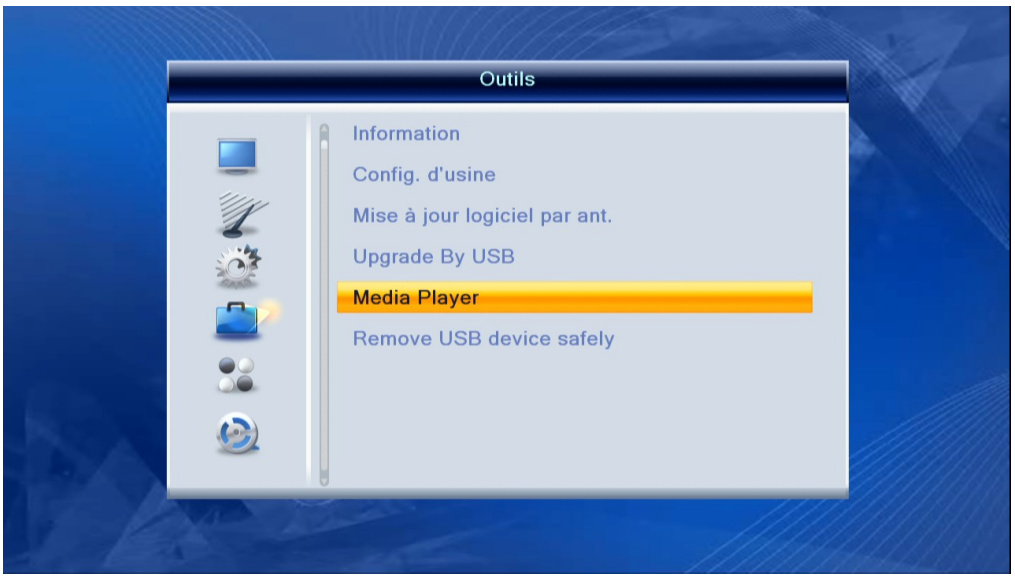

3. Wählen Sie den Typ der Datei, auf die Sie schauen möchten (Video, Musik, Foto oder Aufnahme) uns drücken Sie **SWAP**.

4. Drücken Sie **OK**, wählen Sie ein Gerät durch Drücken ←/→auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie **OK**.

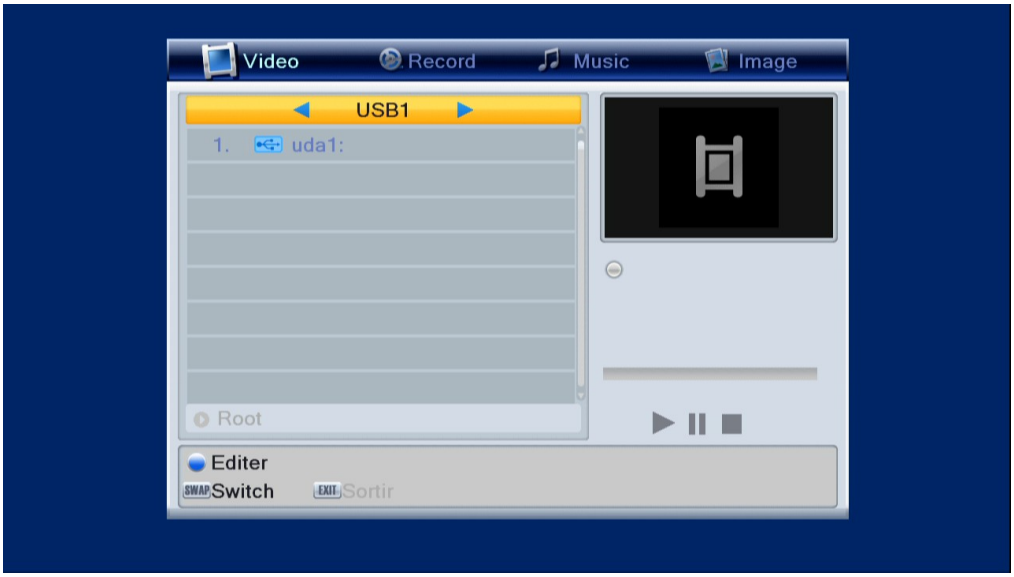

5. Wählen Sie die Datei, auf die Sie schauen möchten, und drücken Sie **OK**.

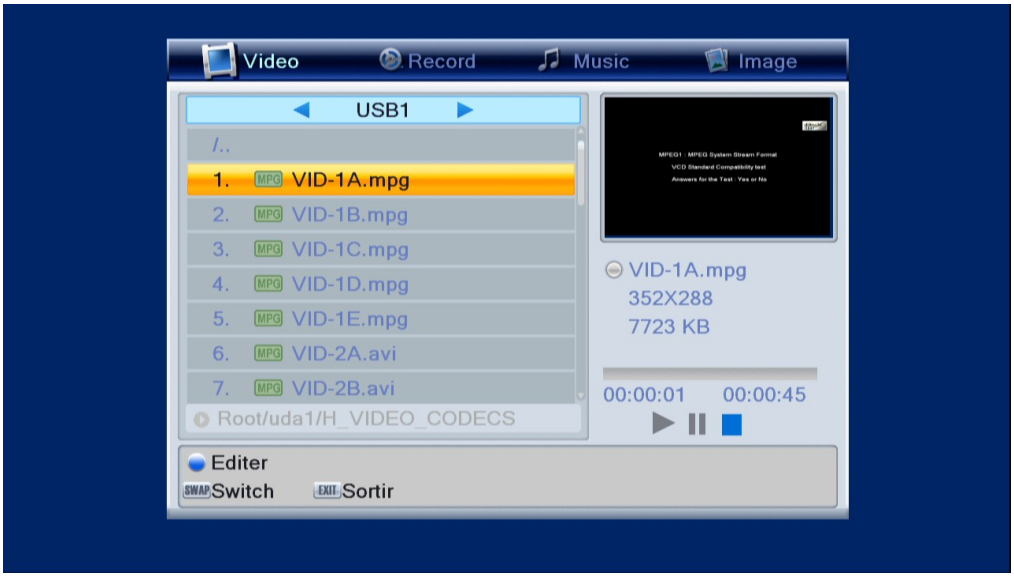

EINSTELLEN IHRES TWINBOX 230

SPRACHAUSWAHL

1. Schalten Sie Ihren Twinbox 230.

2. Nach dem Start drücken Sie **MENU** und wählen Sie "**System Settings**", um Ihren Twinbox 230 festzustellen.

3. Wählen Sie "**TV System**" und dann "**Video Resolution**" um die Auflösung zu wählen.

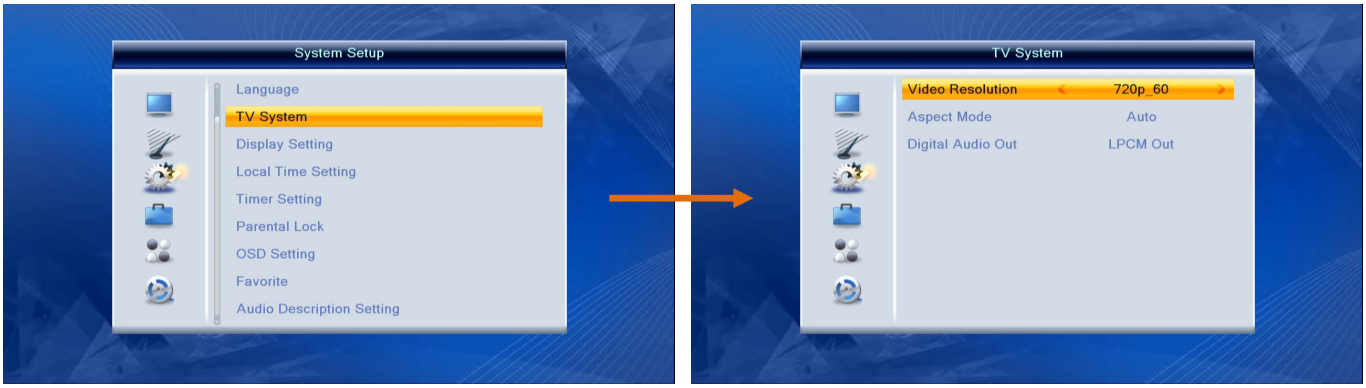

4. Wählen Sie "**SPRACHE**" und wählen Sie "**SPRACHE**" noch einmal, um die Sprache zu ändern.

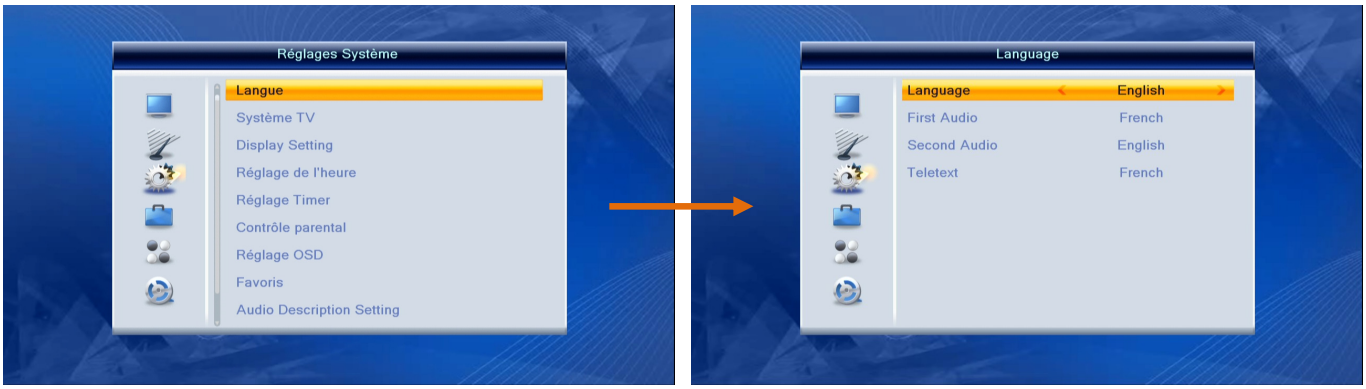

STOREX WEBSITE

Gehen Sie zu http://www.storex.eu, wählen Sie "**TNT Recorder**" aus und dann wählen Sie TwinBox 230 aus. Sie werden im Stande sein, die letzte volle Version des Handbuches und der Softwareaktualisierungen herunterzuladen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Um das Management Ihres Problems zu erleichtern, sollen Sie, sich mit unserer Unterstützungsmannschaft in Verbindung setzen, wir laden Sie ein, Ihren TwinBox 230 Garantie auf unserer Website an der folgenden Adresse einzuschreiben:

http://garantie.storex.eu

Für die Reparatur, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, um Ihren TwinBow 230 unter der Garantie zu reparieren, oder Ihre Bitte über die E-Mail zur folgenden Adresse zu senden:

support@storex.eu

oder telefonisch an:

Frankreich: 01 55 85 82 00 (Anklage des Ortsgesprächs nach Paris)
Spanien: 902110572 (soporte.es@storex.eu)
England: (support.uk@storex.eu)

Am Montag zum Donnerstag von 9:30 bis 19:30 Uhr.
Am Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr.

Für mehr Details, lesen Sie bitte die volle Version des Benutzerhandbuches (verfügbar auf der Website):

http://www.storex.eu

GARANTIENREGISTRIERUNG

Wir laden Sie ein, Ihre Garantie zu TwinBox 230 auf unserer Website einzuschreiben, an:

http://garantie.storex.eu

GARANTIE-BEDINGUNGEN

Die verfügbare Garantie von STOREX ist seit 1 Jahr für TwinBox gültig 230 und 3 Monate sehnen sich nach seinen Zusätzen (Fernbedienung, AV Kabel, Macht-Versorgung...).

STOREX versichert Ihren TwinBox 230 gegen jede Herstellung oder Versammlung von Schulden. Diese Garantie gilt nur für den ersten Kauf des TwinBox 230 durch den Endbenutzer und ist nicht übertragbar, wenn das Gerät wieder verkauft wird. Diese Garantie bedeckt keine Inkompatibilitäten, die, die, die vom Endbenutzer abgesondert von Empfehlungen gefunden sind auf dem Verpacken, oder jeder anderen Inkompatibilität angegeben sind durch andere Hardware oder Software auf dem Computer erzeugt sind, der mit dem TwinBox 230 verbunden wird.

Der Beweis des Kaufs muss unseren Dienstleistungen präsentiert werden, STOREX-Garantie anzuwenden.

Die Garantie bedeckt Misserfolge oder Defekte nicht, die, die durch das Zuwiderhandeln zu den Instruktionen dieses Handbuches, Vernachlässigung, Modifizierung, unpassender Installation oder Wartung, Schadenersatz oder Modifizierung nicht veranlasst sind durch STOREX, unpassende Tests, Unfall oder Außenfaktor solcher als autorisiert sind (nicht erschöpfend) übermäßige Hitze oder Nässe, Macht-Misserfolge oder schlechte Installation / Deinstallation von TwinBox 230.

Die einzige vertragliche durch STOREX gutgeheißene Verpflichtung gehört dem Schadenersatz oder Ersatz eines fehlerhaften Produktes. Keinesfalls kann STOREX nicht verantwortlich für jeden Verlust von Daten, oder seine Folgen gehalten werden, die durch die betriebliche Schuld oder einen Produktmisserfolg veranlasst sind. Jedenfalls wird STOREX zu keiner Finanzverantwortung für keinen Betrag gebunden, der den Wert des vom Endbenutzer gekauften Produktes überschreitet.

Diese Garantie Ihres TwinBox 230 wird definiert und kann nicht modifiziert, vermindert oder ohne schriftliche Zustimmung von STOREX vergrößert werden. Außerdem kann STOREX nicht verantwortlich für jeden technischen Rat gehalten werden, oder zur Verfügung gestellter Dienst gehören TwinBox 230.

Sie sind nicht der Begünstigte dieser gegenwärtigen Garantie.

Diese Garantie bedeckt nur Ihren TwinBox 230 und wird durch das französische Gesetz geregelt.

Für jede durch diese Garantie nicht bedeckte Bitte, setzen Sie sich bitte mit STOREX-Unterstützung oder Anmeldung zu www.e-storex.com in Verbindung, um Hilfsmittel zu bestellen.

Bemerken Sie: STOREX ™ behält sich das Recht vor, das Benutzerhandbuch ohne vorherige Benachrichtigung gemäß den Evolutionen des Produktes zu modifizieren. Sie können die letzte Version des Handbuches auf unserer Website finden: http://www.storex.eu

SICHERHEITSINFORMATION

Dieses Gerät wurde entworfen und verfertigt, um Ihre Sicherheit zu sichern. Die ins Produkt eingebauten Sicherheitsmechanismen werden Sie schützen, wenn Sie die folgenden Verfahren für die Installation, das Funktionieren und die Fehlerbeseitigung beobachten:

- Lesen Sie und folgen Sie den Instruktionen unten vor dem Berühren und der Installation Ihrer Ausrüstung;
- Behalten Sie diese Instruktionen für die zukünftige Verweisung.

ALLGEMEIN

- Wanken Sie nicht, oder es kann führen, um zum Gerät zu beschädigen;
- Gebrauch nur Teile und Zusätze (Macht-Versorgung...) empfohlen vom Hersteller;
- Bewegen Sie das Gerät wenn in der Operation nicht.

SICHERHEIT

- Um Feuer oder Stromschlag zu verhindern, stellen Sie das Gerät nahe mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände nicht,
- Wenn ein schwerer Gegenstand oder Flüssigkeit auf dem Gerät fallen gelassen sind, ziehen Sie es sofort heraus und senden Sie es, um von qualifiziertem Personal vor dem Wiedergebrauch zu überprüfen.
- Wenn in der Operation die Unterkunft-Oberfläche Hitze erzeugt; legen Sie Wirklich das Produkt auf einer flachen und starren Oberfläche und vermeiden Sie, es zu bedecken oder jeden Gegenstand darauf zu legen.

DIE MACHT-VERSORGUNG DES PRODUKTES

- Im Falle dass Sie das Produkt seit langem oder während eines Blitzsturms nicht verwenden, ziehen Sie die Einheit vom Ausgang heraus, den Stecker selbst ergreifend, ohne das Kabel zu ziehen,
- Der eingeschlossene Macht-Adapter ist zum Produkt spezifisch. Das Verwenden eines verschiedenen Adapters kann Schaden verursachen oder Unfälle.

DASSTELLEN DES PRODUKTES

- Installieren Sie das Gerät weg von jeder Ausrüstung mit der starken Anziehungskraft wie Mikrowellengeräte, große Sprecher...
- Legen Sie Ihr Produkt in ein gut ventiliertes Gebiet und auf einer harten und flachen Oberfläche, um Hitze vom Gerät zu verstreuen.

REINIGUNG

- Öffnen Sie nie das Produkt, um zu reinigen, sonst wird die Garantie annulliert,
- Ziehen Sie das Produkt vom Wandausgang vor der Reinigung des Produktes heraus,
- Reinigen Sie die Außenseite des Produktes und der Fernbedienung, einen weichen, trockenen Stoff verwendend. Verwenden Sie nie ein abschleifendes Polster, Puder oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin scheuernd.

FEHLERBESEITIGUNG

- Verweisen Sie die ganze Fehlerbeseitigung zum qualifizierten Personal. Fehlerbeseitigung ist erforderlich, als das Gerät in jedem Fall beschädigt worden ist: Stecker oder Schnur, werden Flüssigkeit beschädigt, die ins Produkt, die Einführung von kleinen Gegenständen im Produkt, Aussetzung verschüttet ist, um zu regnen, oder Feuchtigkeit, Funktionsstörung, Fall des Produktes...

WICHTIGES ZEICHEN

Warnung: Dieses Produkt hilft, ein noch Videoimage oder einen Bilderschirm auf Ihrem Fernsehschirm unbestimmt aufrechtzuerhalten. Wenn Sie das noch Videoimage oder den Bilderschirm auf Ihrer Fernsehschirm-Anzeige seit einer verlängerten Periode verlassen, können Sie Ihren Fernsehschirm beschädigen. Die Plasmafernsehen und Vorsprung-Fernsehen sind empfindlich.

SICHERHEITSINFORMATION

Ihre STOREX Produkt hat im Labor getestet worden und steht im Einklang mit entsprechenden EU-Richtlinien zur CE-Kennzeichnung, die während des Zeit des Marketings.

Eine Rückverfolgbarkeit der Komponenten Ihres STOREX Produkt wurde durchgeführt; es hat uns gezeigt, dass das Produkt im Einklang mit Umwelt-Richtlinie (RoHS) in der zum Zeitpunkt der Herausgabe ist.

An das Ende ihrer Lebensdauer, nicht werfen das Produkt in einer Mülltonne, sondern bringen Sie es zum Händler zu Ihrer Müllabfuhr, die das Produkt in ein Recycling von Elektroschrott und Elektromechanik und Elektronik (DEEE) erhalten.

Ihre STOREX Produkt wurde hergestellt, getestet und verpackt in einem Französisch zertifiziert nach ISO9001: 2008 von einer jährlichen Prüfung durch eine qualifizierte Person des Bureau Veritas Certification.

TwinBox 230

ist ein Produktsspektrum von STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2011

Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer patended.